



BradyPrinter S3000

Benutzerhandbuch

Copyright und Marken

Haftungsbeschränkung

Dieses Handbuch ist Eigentum von **Brady** Worldwide, Inc. (im Folgenden „**Brady**“) und kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. **Brady** lehnt jegliche Ansprüche auf automatische Zusendung von Neuauflagen ab.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich mit allen vorbehaltenen Rechten geschützt. Keine Teile dieses Handbuchs dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von **Brady** kopiert oder wiedergegeben werden.

Obwohl alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen bei der Erstellung dieses Dokuments ergriffen wurden, übernimmt **Brady** niemandem gegenüber jedwede Haftung für Verluste oder Schäden, die durch Fehler oder Unterlassungen entstehen oder die aus Aussagen resultieren, die auf Fahrlässigkeit, Unfall oder anderem Grund basieren. Ferner übernimmt **Brady** weder Haftung für die Anwendung oder Benutzung aller hierin beschriebenen Produkte oder Systeme, noch eine Haftung für beiläufig entstandene oder Folgeschäden, die bei der Verwendung dieses Dokuments entstehen. **Brady** lehnt jegliche Gewährleistung der Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab.

Brady behält sich das Recht vor, an den hierin genannten Produkten oder Systemen ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, um die Zuverlässigkeit, die Funktionalität oder die Konzeption zu verbessern.

Marken

Die in diesem Handbuch erwähnten Marken- oder Produktnamen sind Marken (™) bzw. eingetragene Marken (®) der jeweiligen Unternehmen oder Organisationen.

© 2018 **Brady Corporation**. Alle Rechte vorbehalten.

Brady-Garantie

Unsere Produkte werden mit dem Verständnis verkauft, dass der Käufer sie im tatsächlichen Einsatz testet und ihre Anpassungsfähigkeit für seine beabsichtigten Einsätze für sich selbst feststellt. Brady garantiert dem Käufer, dass seine Produkte frei von Material- und Fertigungsmängeln sind, beschränkt seine Haftung im Rahmen dieser Garantieverpflichtungen allerdings auf den Ersatz des Produkts, wenn besagtes Produkt nachweislich bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs durch Brady beschädigt war. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf jegliche Personen, die das Produkt vom Käufer erhalten.

DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE SONSTIGEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SONSTIGE VERPFLICHTUNGEN ODER VERBINDLICHKEITEN SEITENS BRADY. IN KEINEM FALL HAFTET BRADY FÜR JEDLICHE VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART, DIE SICH AUS DER BENUTZUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER BENUTZUNG DER BRADY-PRODUKTE ERGEBEN.

Sicherheit und Umgebung

Bevor Sie den BradyPrinter S3000 zum ersten Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie dieses Handbuch lesen und verstehen. Dieses Handbuch beschreibt alle Hauptfunktionen des Druckers.

Vorsichtshinweise

Bevor Sie den BradyPrinter S3000 einsetzen, nehmen Sie die folgenden Vorsichtshinweise zur Kenntnis:

- Bevor Sie den Drucker bedienen und ein Verfahren durchführen, lesen Sie sorgfältig alle Anweisungen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf eine instabile Oberfläche oder einen Ständer.
- Stellen Sie nichts oben auf das Gerät.
- Halten Sie die Oberseite frei.
- Betreiben Sie den Drucker an einem gut belüfteten Ort. Die der Be- und Entlüftung dienenden Schlitze und Öffnungen des Geräts dürfen nicht blockiert werden.
- Verwenden Sie nur die am Serienschild angegebene Netzspannung.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Netzkabel.
- Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.

Technischer Support und Registrierung

Kontaktinformation

Bei Reparaturen oder technischer Hilfe, finden Sie Ihre regionale Niederlassung des technischen Supports von Brady hier:

- **USA:** www.bradyid.com
- **Europa:** www.bradyeurope.com
- **Asien-Pazifik:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Australien:** www.bradyid.com.au
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Lateinamerika:** www.bradylatinamerica.com

Registrierungsinformationen

Um Ihren Drucker zu registrieren, besuchen Sie:

- www.bradycorp.com/register
- **Australien:** www.bradyid.com.au/register
- **China:** www.brady.com.cn/membercenter/register_product.aspx

Reparatur und Einsendung ins Werk

Falls Sie aus irgendeinem Grund den BradyPrinter S3000 zur Reparatur einsenden müssen, wenden Sie sich zwecks Informationen zur Reparatur und zum Ersatz an den technischen Support von Brady.

Schreibweise und Konventionen

Bei der Verwendung dieses Dokuments ist es wichtig, dass Sie die Konventionen verstehen, die im gesamten Handbuch zum Einsatz kommen.

- Alle Maßnahmen des Benutzers sind durch **Fettdruck** gekennzeichnet.
- Verweise auf Menüs, Dialogfelder, Schaltflächen und Bildschirme sind durch *Kursivdruck* gekennzeichnet.

Inhalt

1 • Einleitung

Merkmale und Funktionen	1
Kompatible Anwendungen	2
Technische Daten des Systems	2
Schaltflächenaktionen	2

2 • BradyPrinter S3000 Installation

Auspacken und Einrichten des Druckers	3
Packungsinhalt	3
Druckerkomponenten	4
Ein-/Austaste	5
Installation	5
Energiesparmodus	5
Ruhemodus des Druckers aktivieren	6
Aktivieren des Druckers im Ruhemodus	6
Drucker neu starten	6
Verbrauchsmaterialien installieren oder auswechseln	7
Farbband	7
Verbrauchsmaterialien installieren oder auswechseln	9
Recycling der Etiketten- und Farbbandkassetten	11
Auseinanderbauen der Farbbandkassette	11
<i>Recyclingkomponenten</i>	12
Auseinanderbauen der Etikettenkassette	13
<i>Recyclingkomponenten</i>	14
Drucker verbinden	15
Eine direkte USB-Verbindung konfigurieren	15
Einrichten der Systemvoreinstellungen	16

3 • Drucken von Etiketten

Navigation und Status	17
Materialdetails	17
Etiketten erstellen	18
Druckanpassungen	18
Druckenergie	18
Horizontaler Versatz:	19
Vertikaler Versatz	19
Druckgeschwindigkeit	19
Schneideoptionen	19
Drucken von Etiketten	20
Zuführung und Schneiden von Etikettenmaterialien	20

4 • Verwenden der Systemwerkzeuge	
Installieren von Firmware-Upgrades	21
5 • Wartung	
Anzeige der Systeminformationen	22
Vor Wartungsarbeiten	22
Drucker reinigen	24
Reinigung von Rückständen auf Drucker	24
Anzeige reinigen	24
Reinigung der Schneidmessers	25
Reinigung der Sensoren	27
Reinigung des Austrittsbereichs des Schneidmessers	28
Befreien von Staub	28
Reinigen des Druckkopfes	29
Medienabstreifer ersetzen	30
Staus beseitigen	31
Druckstau	31
Messerstau	31
6 • Fehlerbehebung	
A • Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen	
Einhaltung von Normen und Genehmigungen	35
United States	35
<i>FCC Notice</i>	35
Canada	36
Mexico	36
Europa	36
<i>RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 2015/863/EU</i>	36
<i>Batterie-Richtlinie 2006/66/EC</i>	37
Turkey	37
China	37
Taiwan	37
B • Lizenzierung	
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für Microsoft Windows CE©	38

1 Einleitung

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für den BradyPrinter S3000 entschieden haben, mit dem Sie professionell aussehende Etiketten und Schilder erstellen und drucken können.

Die dazu erforderlichen Schritte sind denkbar einfach:

- Setzen Sie eine Farbbandkassette ein. Zur Auswahl steht eine Vielzahl von Einzelfarbbändern.
- Setzen Sie eine Etikettenkassette ein. Sie können Breiten wählen, die von 12,7 mm bis 101,6 mm (0,5 Zoll bis 4 Zoll) reichen und in vielen Farben, Stilen und Materialien erhältlich sind.
- Drucken Sie Etiketten von Ihrer Etikettensoftware.

Etiketten und Farbbänder von der Brady Corporation sind mit der Fähigkeit programmiert, mit dem Drucker und der Software zu kommunizieren. Dadurch erhalten Sie den vollen Nutzen des Systems.

Merkmale und Funktionen

Nachstehend sind beispielgebend einige Leistungsmerkmale aufgelistet, die die Benutzerfreundlichkeit dieses Systems verdeutlichen und seine besondere Eignung für die Erstellung anspruchsvoller Etiketten unterstreicht:

- Kleines, nur ca. 5,2 kg (11,5 Pfund) schweres Tischgerät, das bereit für Ihren Desktop ist.
- Farb-Touchscreen LCD-Display Eingang
- Einfarbdruk mit 300 dpi bis zu einer Breite von 101,6 mm (4 Zoll) und einer Länge von 1,5 m (60 Zoll).
- Vielzahl von Farbbandfarben
- Leicht zu ladende Etiketten und Farbbänder
- Endlos- und Stanzetiketten in einer Vielzahl von Hochleistungsmaterialien
- Drucken von Etiketten vom PC
- Automatische Schneidevorrichtung

Kompatible Anwendungen

Der BradyPrinter S3000 ist kompatibel mit der Brady® Workstation Desktopsoftware.

In Kombination mit der Brady Workstation-Software erkennt der Drucker automatisch alle aktivierten und kompatiblen Materialien bis zu einer Breite von 101,6 mm (4 Zoll). Die Bedienung des Druckers mit anderer Software wird in der entsprechenden Dokumentation für Ihre Anwendung beschrieben.




Hinweis: Mit diesem Drucker können nur BradyPrinter S3000 -Materialien verwendet werden.

Technische Daten des Systems

- **Gewicht:** 5,2 kg (11,5 lbs)
- **Abmessungen** (gelagert): 22,9 cm x 30,5 cm x 24,1 cm (9 Zoll x 12 Zoll x 9,5 Zoll)
- **Betriebstemperatur:** 10 - 40 °C (50 - 104 °F).
- **Relative Feuchtigkeit:** 10 % bis 80 %, nicht kondensierend
- **Lagerung:** -20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F) bei 15 % bis 90 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- **Spannung:** 100 - 240V~50/60 Hz, 60 Hz, 2 A
- **Druckauflösung:** 11,8 dot/mm, 300 dpi
- **Ausgabemediengröße:** 12,7 mm bis 101,6 mm (0,5 Zoll bis 4 Zoll)
- **Maximale Etikettenlänge** (endlos): 1,5 m (60 Zoll)

Schaltflächenaktionen

Auf der Vorderseite des Druckers befinden sich drei Knöpfe. Ihre Funktion ist unten beschrieben.

-  Die Netztaste schaltet den Drucker ein/aus und wird auch für den Ruhemodus verwendet (siehe [Seite 6](#)).
-  Die Vorschubtaste sorgt für den Vorschub der Etiketten. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 20](#).
-  Die Schneidetaste ermöglicht es Ihnen, das Etikett manuell zu schneiden.

2 BradyPrinter S3000 Installation

Auspacken und Einrichten des Druckers

Packen Sie den Drucker sorgfältig aus und inspizieren Sie die Oberflächen (innen und außen) sowie das Etikettierungssystem auf mögliche Schäden, die während des Versands auftraten.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliches Transportmaterial entfernen, das als Schutz um den Druckkopf und in der Gehäuseabdeckung angebracht wurde.

Packungsinhalt

- BradyPrinter S3000
- Dokumentations-CD mit elektronischer Kurzanleitung, elektronischem Benutzerhandbuch und Web-Links
- Netzkabel
- USB-Kabel des Typs B
- Gedruckte Kurzanleitung
- Reinigungskit

Hinweis: Bewahren Sie die Original-Verpackung einschließlich Karton für den Fall auf, dass Sie den Drucker zurückschicken müssen.



ACHTUNG! Wenn Sie den Drucker versenden, konsultieren Sie Ihren Transporteur für Informationen über die Versandregulierungen auf Staats-, Bundes-, Kommunal- und internationaler Ebene für Lithium-Ionen-Batterien, die in dem Drucker enthalten sind.

Druckerkomponenten



- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Display (mit Touchscreen) | 2 Netztaste |
| 3 Gehäuseabdeckung | 4 Etikettenausgabe |
| 5 Medienabstreifer | 6 Medienführungen |
| 7 Etikettenrolle | 8 Schneidevorrichtung |
| 9 Farbbandkassette | 10 Druckkopftür |
| 11 (a) USB-Anschluss,
(b) Netzkabelanschluss und
(c) Netztaste | |


Hinweis: Der Drucker ist mit einer Universalstromversorgung ausgestattet und kann mit einer Spannung von 100 bis 240 V~, 50 bis 60 Hz, bedient werden. Der Drucker erkennt den Spannungstyp und passt sich automatisch an die Stromquelle an.

Ein-/Austaste

Installation



1. Das Netzkabel in den Drucker einstecken (siehe Abbildung).
2. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an die Netzsteckdose an.
3. Schalten Sie die Netztaaste ein. Der Drucker schaltet sich ein und zeigt die Startseite an. Die Größe und Farbe der derzeit installierten Materialien und andere Statusanzeigen werden eingeblendet.

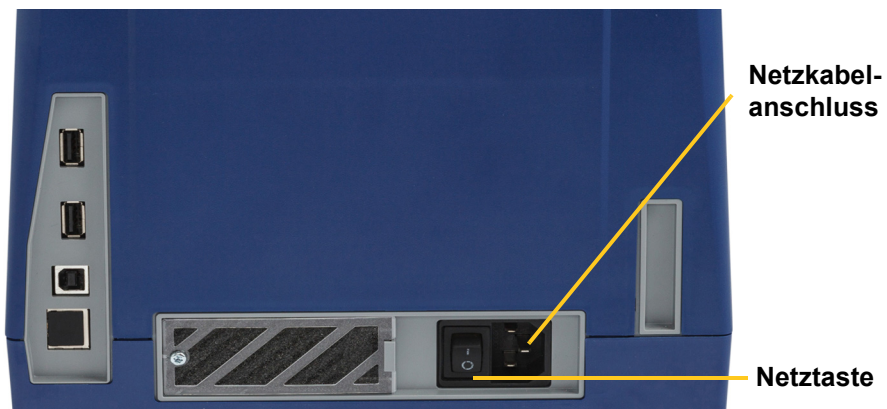Hinweis: Wenn kein Farbband oder Material installiert ist, wird das System standardmäßig auf ein schwarzes Farbband und ein 101,6 mm [4 in.] breites, weißes Endlosetikett eingestellt.



Energiesparmodus


Wenn der Drucker eingesteckt ist, können Sie ihn die gesamte Zeit in Betriebsbereitschaft lassen, sodass die Software den Drucker finden kann. Sie können sich auch dazu entschließen, Energie zu sparen, sodass der Drucker automatisch nach einem Inaktivitätszeitraum abschaltet.

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** .
3. Drücken Sie **Systemkonfiguration** > **Energiesparmodus**.
4. Wählen Sie **Netzkabel** aus.
5. Schieben Sie den Zeitanzeigerpunkt nach links (verringern) oder rechts (erhöhen), um die Zeit der Inaktivität einzustellen, die vergehen kann, bevor der Drucker automatisch abschaltet. Alternativ können Sie die Minus (-) Taste drücken, um die Zeit zu verringern, oder die Plus (+) Taste, um sie zu erhöhen.
6. Tippen sie auf , um zur Startseite zurückzukehren.

Ruhemodus des Druckers aktivieren


Wenn sich das System im Ruhemodus befindet, schaltet sich das Display aus und das System wird in einen Zustand mit geringem Energieverbrauch versetzt, erfordert jedoch keinen Kaltstart mehr, um wieder eingeschaltet zu werden. In diesem Zustand können Sie entweder den Bildschirm berühren oder die Netztaste drücken, um das System in denselben Zustand zu versetzen, in dem es sich befand, bevor es in den Zustand mit geringem Energieverbrauch gebracht wurde. Wenn der Drucker im Ruhemodus ist, leuchtet die Netztaste grün.

Hinweis: Um den Drucker komplett herunterzufahren, halten Sie die Netztaste länger als zwei Sekunden gedrückt.

1. Während der Drucker eingeschaltet ist, halten Sie  für etwa zwei Sekunden gedrückt.
2. Wenn es in der derzeit aktiven Datei ungespeicherte Änderungen gibt, werden Sie dazu aufgefordert, die aktuelle Etikettendatei zu speichern.


Aktivieren des Druckers im Ruhemodus

Wenn Sie den Bildschirm für einen definierten Zeitraum nicht berühren, schaltet das System das Display aus und wird in einen Modus mit geringem Energieverbrauch versetzt. Wenn der Drucker im Ruhemodus ist, leuchtet die Netztaste grün. Das aktuelle Etikett und die Einstellungen werden beibehalten.

1. Drücken Sie auf  oder berühren Sie den Bildschirm.
2. Fahren Sie mit Ihren Etikettenaktivitäten fort.

Drucker neu starten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um den Drucker neu zu starten.

1. Drücken und halten Sie  mindestens 5 Sekunden lang. Das System führt das Initialisierungsverfahren aus und startet den Drucker.
2. Wenn die *Startseite* angezeigt wird, können Sie mit Ihren Etikettenaktivitäten fortfahren.

Verbrauchsmaterialien installieren oder auswechseln

Etiketten- und Farbbandkassetten von Brady verwenden eine „Smart-Cell“, um die Informationen zu definieren und nachzuverfolgen. Das System erkennt die installierten Materialien und Farbbänder.


Hinweis: Der Drucker kann beim Auswechseln von Verbrauchsmaterialien ein- oder ausgeschaltet sein.

Farbband


1. Zum Entfernen des Farbbands öffnen Sie die Gehäuseabdeckung.




2. Lösen Sie den Riegel auf der Druckkopftür [2] und schwenken Sie sie in die geöffnete Position.
3. Lösen Sie den Riegel an der Farbbandkassette [3] und heben Sie die Farbbandkassette an und ganz heraus.

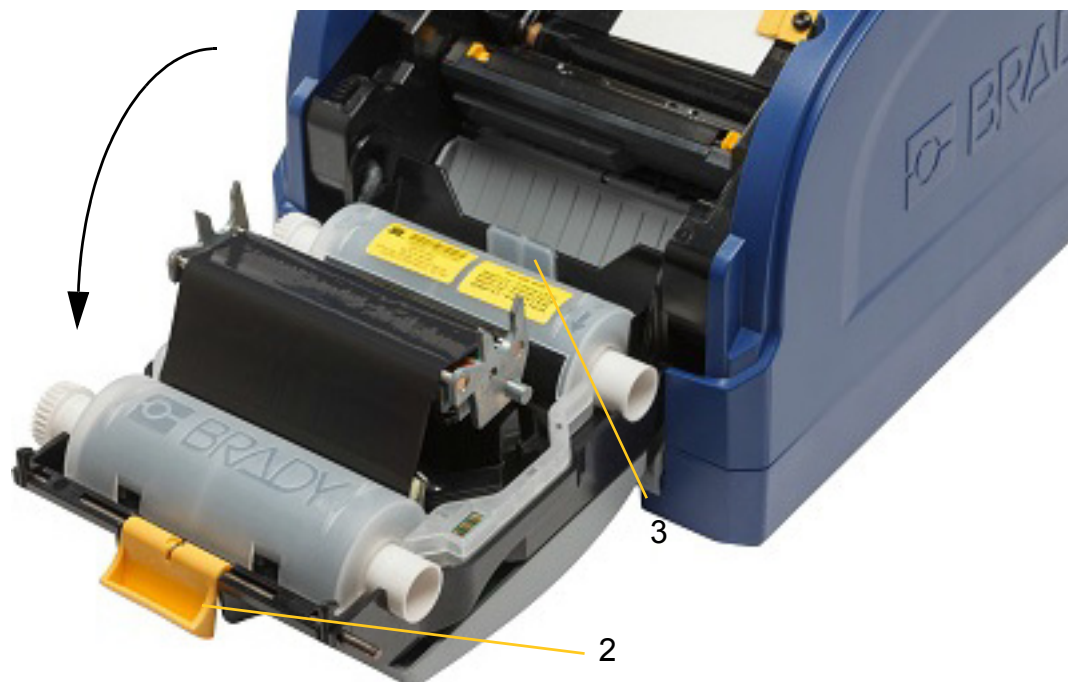

4. Positionieren Sie die Farbbandkassette mit dem Farbband über dem Druckkopf (das Produktetikett weist zur Maschine hin), und lassen Sie sie dann einrasten.

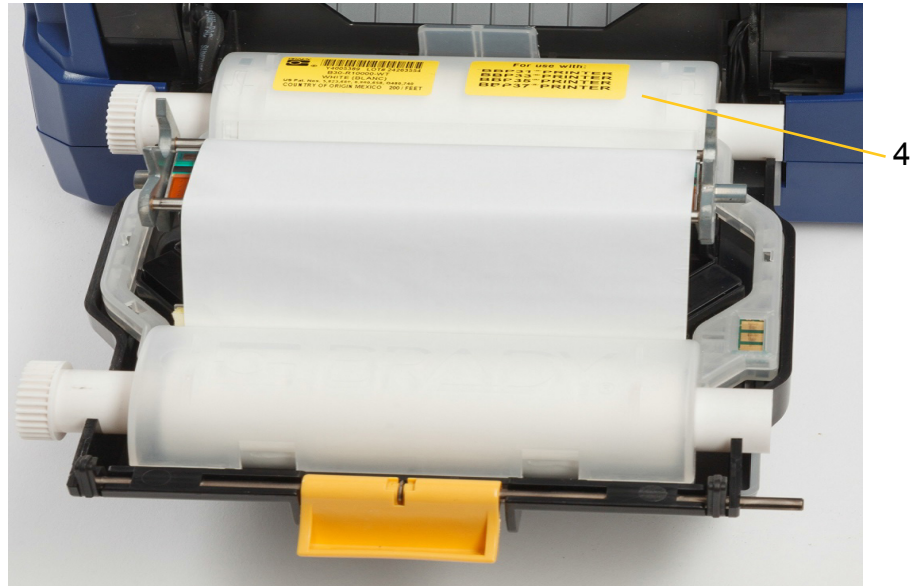


5. Schließen und verriegeln Sie die Druckkopftür.
6. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung.
7. Wenn der Drucker im Ruhemodus war, drücken Sie auf . Das System erkennt die installierten Verbrauchsmaterialien, legt die Etiketten und Farbbandfarben fest und gibt die Etikettenabmessungen und die verbleibende Materialmenge an.

Verbrauchsmaterialien installieren oder auswechseln

1. Öffnen Sie die Gehäuseabdeckung.





2. Lösen Sie den Riegel auf der Druckkopftür [2] und schwenken Sie sie in die geöffnete Position.

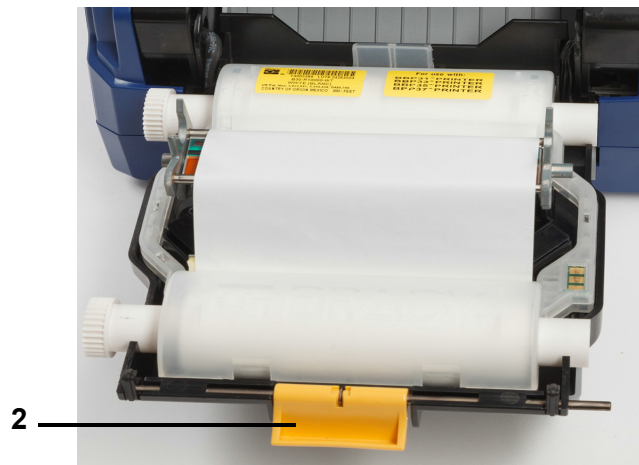

3. Schieben Sie den gelben Medienabstreifer [3] nach hinten, falls dieser verwendet wird.
4. Schieben Sie die gelben Medienführungen [4] in die vollständig geöffnete Position.
5. Falls Materialien vorhanden sind, müssen diese entfernt werden, indem die Kassette aus dem Drucker herausgezogen wird.
6. Führen Sie die Kassette ein, bis die Spindelenden in den Schlitzen der Haltevorrichtung [5] ruhen.
7. Führen Sie das Etikett von der Oberseite der Rolle ein, bis es gerade über der schwarzen Gummiwalze sitzt.
8. Schließen Sie die Medienführungen, bis sie den Rand des Trägermaterials unter den Führungen berühren.
9. Bewegen Sie den Medienabstreifer so in Position, dass er auf dem Etikett ruht.

Hinweis: Nicht bei allen Etiketten muss der Medienabstreifer verwendet werden. Lassen Sie den Abstreifer nur einrasten, wenn er für die installierten Etiketten notwendig ist.

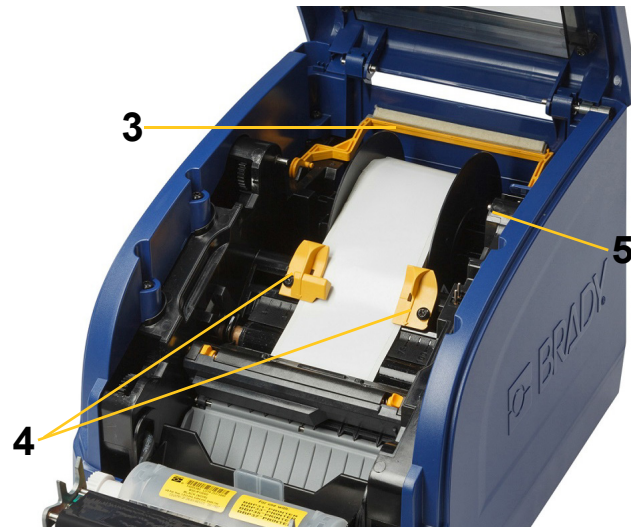

10. Schließen und verriegeln Sie die Druckkopftür und schließen Sie dann die Gehäuseabdeckung.
11. Wenn der Drucker im Ruhemodus war, drücken Sie auf . Das System erkennt die installierten Verbrauchsmaterialien, legt die Hintergrund- und Vordergrundfarben fest, gibt die Etikettenabmessungen und die verbleibende Materialmenge an.

Recycling der Etiketten- und Farbbandkassetten

Kassetten müssen gemäß lokalen Vorschriften zurückgeführt werden. Vor dem Recyceln müssen die benutzten Kassetten auseinander gebaut werden, um die einzelnen Komponenten freizulegen. Diese müssen in die korrekte Recycling-Tonne entsorgt werden.

Erforderliche Materialien

- Schlitzschraubenzieher mit einer 0,71 cm (9/32 Zoll) oder 0,64 cm (1/4 Zoll)-Klinge (Band) und einer 0,40 cm (5/32 Zoll)-Klinge (Etikett)
- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe



ACHTUNG! Tragen Sie stets Schutzausrüstung wenn Sie Kassetten auseinanderbauen.

Auseinanderbauen der Farbbandkassette

1. Üben Sie mit dem Nagel Ihres Daumens oder dem Schraubenzieherkopf Druck aus, um die durchsichtigen Plastikverschlusslaschen nach oben zu drücken, bis sich die Patrone öffnet.



Verschlusslaschen


- Führen Sie den Kopf des Schraubenziehers neben der Lasche entlang der Naht der beiden Kassettenhälften und biegen Sie diese vorsichtig auseinander.

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf beiden Seiten der Patrone bis alle Laschen getrennt sind und sich die Patrone öffnet.

- Schieben Sie die Smart-Cell aus dem Positionsschlitz.
- Wickeln Sie das Band von den Spulen ab und ziehen Sie das Ende des Bandes von den Kartonkernen ab.
- Entfernen Sie die Bandspulen aus der Mitte des Kartonkerns.




Recyclingkomponenten

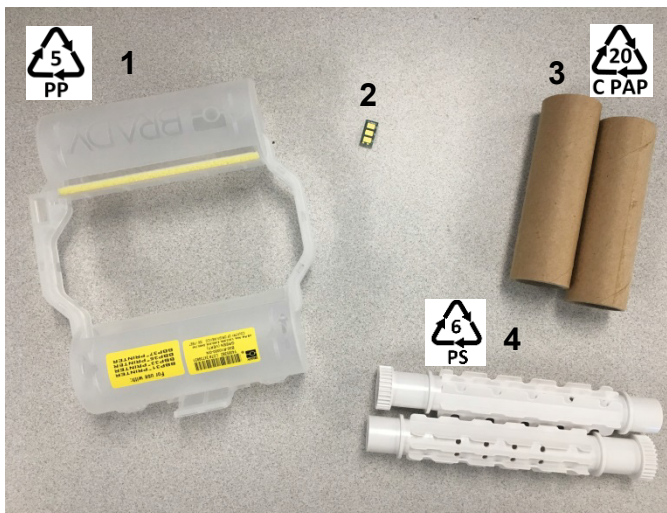

Nr.	Komponente	Material	Recycling-Tonne
1	Farbbandkassette (undurchsichtig)	PP	Restmüll
2	Smart-Cell	Elektronisch	Elektronikmüll
3	Kartonkern	Karton	Papiertonne
4	Bandspulen (weiß)	ABS	Restmüll

Auseinanderbauen der Etikettenkassette

1. Verwenden Sie Ihre Daumen und drücken Sie mit Ihnen auf die **Freigabelaschen** während Sie den Mittelzylinder nach vorne drücken, bis die Laschen sich öffnen und den Mittelzylinder freigeben.
2. Ziehen Sie den losen Zylinder von der Etikettenkassette.
3. Verwenden Sie den Schraubenzieher und setzen Sie den Kopf in den Spalt neben dem **Smart-Cell-Halter** und hebeln Sie den Halter aus dem Zylinder.
4. Entfernen Sie die Smart-Cell aus dem Plastikhalter.

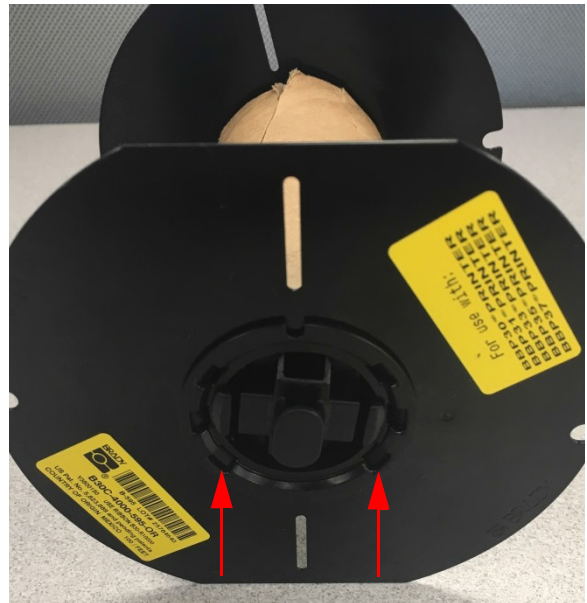


Freigabelaschen

5. Drücken Sie den Kopf des Schraubenziehers zwischen die flachen Patronenführungen und die **verschließbare Endkappe**. Drehen Sie den Schraubenzieher und wiederholen Sie diesen Vorgang um die Endkappe herum, bis sie sich löst.

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite der Patrone.
7. Entfernen Sie das Kartonrohr, indem Sie den Mittelkern aus dem Rohr drücken, oder das Rohr vom Kern wegschneiden.



Recyclingkomponenten

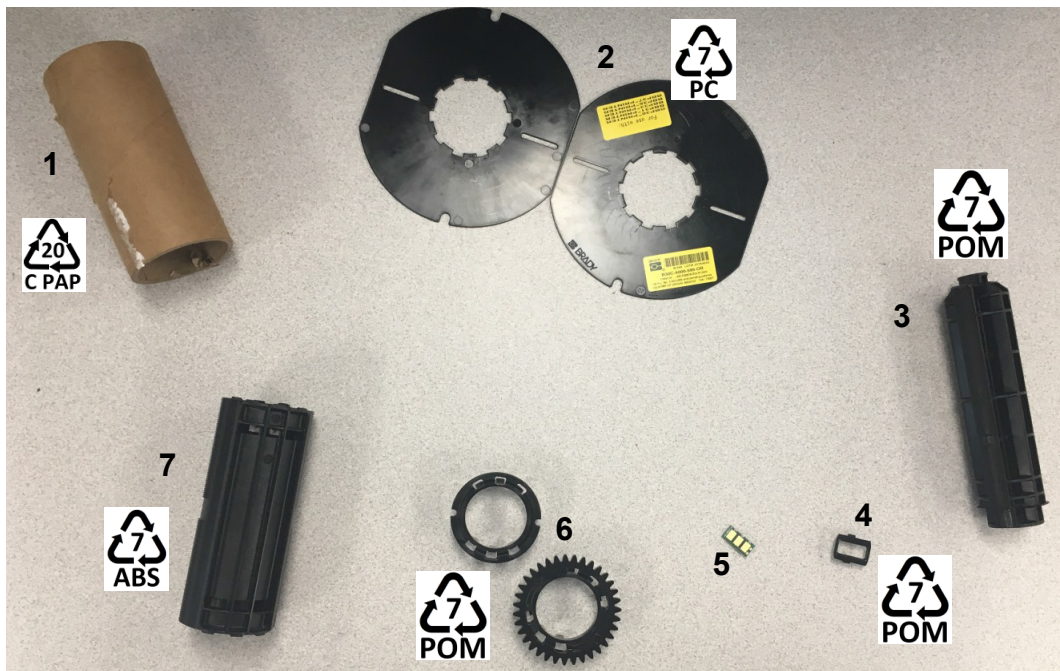

Nr.	Komponente	Material	Recycling-Tonne
1	Kartonrohr	Karton	Papiertonne
2	Patronenführungen	PC	Restmüll

Nr.	Komponente	Material	Recycling-Tonne
3	Mittelzylinder	POM	Restmüll
4	Smart-Cell-Halter	POM	Restmüll
5	Smart-Cell	Elektronisch	Elektronikmüll
6	Verschleißbare Endkappen	POM	Restmüll
7	Mittelkern	ABS	Restmüll

Drucker verbinden

Eine direkte USB-Verbindung konfigurieren

Um direkt mit einem USB-Kabel zu kommunizieren, müssen Sie den USB-Gerätetreiber auf Ihrem PC installiert haben. Nach dem Anschließen sollte der Computer den USB-Treiber automatisch erkennen und installieren, falls er nicht bereits installiert ist.

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Drucker und Ihrem Computer.
2. Schalten Sie den Drucker ein.
Auf dem Computer erscheint unten rechts auf dem Bildschirm die Meldung „*Neue Hardware gefunden*“, und der Druckertreiber-Assistent wird gestartet.
3. Klicken Sie auf **Software automatisch installieren** (falls dies nicht bereits ausgewählt ist).
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
Der Druckertreiber wird installiert. Dies dauert ein bis zwei Minuten.
5. Klicken Sie am Ende der Installation auf **Fertig stellen**.

Der BradyPrinter S3000 kann nun Informationen von Ihrem PC-Etikettenprogramm empfangen.

Beim Drucken vom Computer muss der Drucker über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein. Stellen Sie sicher, den BradyPrinter S3000 im Dialogfeld „Drucken“ des Etikettenprogramms auszuwählen.




Einrichten der Systemvoreinstellungen

Die Standardwerte sind häufig verwendete Einstellungen, die vordefiniert sind, um das System einsatzfähig zu machen, sobald dem Drucker Strom zugeführt wird (z. B. sind Datum und Uhrzeit auf das aktuelle Datum und die Ortszeit eingestellt). Durch Ändern der Standardeinstellungen können Sie sie an Ihren spezifischen Anforderungen anpassen.

Die hier festgelegten Standardeinstellungen bleiben wirksam, selbst wenn die Stromzufuhr zum Drucker ausgeschaltet wird und Upgrades durchgeführt werden.

So konfigurieren oder ändern Sie jegliche dieser Einstellungen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** .
3. Wählen Sie **Systemkonfiguration** aus.
4. Wählen Sie die Einstellungen aus, die geändert werden sollen.
 - **Sprache**
 - Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Nachrichten aus, die vom Drucker angezeigt werden.
 - **Datum und Uhrzeit**
 - **Energiesparmodus** (Siehe [Seite 5](#))

3 Drucken von Etiketten

Navigation und Status



Tippen Sie jederzeit auf die Startseiten-Taste um zum Bildschirm der Startseite zurückzukehren.



Während Sie durch die Menüs navigieren, tippen Sie auf die Zurück-Taste um zur vorherigen Seite zu gelangen.




Tippen Sie, um nach links oder rechts zu scrollen, wenn Sie auf der Startseite sind.

Die Symbole für den Drucker- und Materialstatus befinden sich in der Statusleiste unten auf der Startseite und geben die folgenden Informationen.

Symbol	Bedeutung
	Der Text über diesem Symbol bedeutet, dass das Etikettenmaterial im Drucker installiert ist.
	Der Drucker kann die Speicherzelle auf der Etikettenrolle nicht lesen. Etiketten könnten nicht oder inkorrekt installiert, oder die Speicherzelle könnte beschädigt sein.
 blinkend	Der Drucker erhält Daten von der Brady Workstation Software.

Materialdetails

Um detaillierte Informationen über die installierten Materialien zu erhalten, klicken Sie auf den Etiketten- oder Farbbandteil der Nummer in der Statusleiste, um den *Materialdetails*-Bildschirm zu öffnen.



Etiketten erstellen

Erstellen Sie Etikettendateien mit der Brady Workstation Software. Wenn Sie eine Etikettendatei zum ersten Mal erstellen, geben Sie den Drucker an. Dies gibt der Software die Möglichkeit, Funktionen speziell für Ihren Drucker anzubieten. Darüber hinaus erkennt die Software automatisch die im Drucker installierten Farbbänder und Etiketten.

Mehr Hilfe für die Verwendung der Software entnehmen Sie der Dokumentation in der Software.


Druckanpassungen

Wenn Sie Etiketten drucken, müssen Sie Folgendes beachten:

- Der Drucker schneidet je nach den gewählten Schnitteinstellungen zwischen Etiketten oder am Ende des Druckauftrags.
- Wenn kein Etikett oder Farbband installiert ist, startet der Druckvorgang nicht und Sie werden zum Installieren dieser Materialien aufgefordert.
- Wenn Sie während des Druckvorgangs die Öffnung des Druckkopfes öffnen, wird das Drucken gestoppt, und Sie werden durch eine Meldung zum Schließen des Moduls aufgefordert. Der Druckauftrag wird abgebrochen. Um die Etiketten zu drucken, müssen Sie den Druckauftrag neu starten.

Diese Einstellungen werden für alle Druckaufträge angewendet. Wenn Sie diese für einen einzelnen Auftrag ändern wollen, stellen Sie sicher, dass Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen, wenn Sie fertig sind.

Um eine der sechs Einstellungen festzulegen, beginnen Sie wie folgt:

1. Tippen Sie auf der *Startseite* auf **Einstellungen**. 
2. Wählen Sie **Druckanpassungen**.
3. Wählen Sie die gewünschten Druckanpassungen.

Hinweis: Die Taste „Auf Standardeinstellungen Zurücksetzen“ setzt den Drucker auf Werkseinstellungen zurück.

Druckenergie

Verwenden Sie den Schieberegler um einen dunkleren oder helleren Druck einzustellen. Drucken Sie ein Etikett um die Einstellung zu testen.

Die Druckenergie-Einstellung definiert wie viel Hitze auf den Druckknopf angewandt wird, wenn ein Etikett gedruckt wird. Je dunkler die Druckenergie, desto mehr Tinte wird auf das Etikett übertragen. Optionale Druckenergie-Einstellungen werden von der Smart-Cell automatisch für das installierte Medium eingestellt und sollten nur geändert werden, wenn Probleme auftreten. Wenn der Ausdruck beispielsweise fleckig erscheint, müssen Sie eventuell die Druckenergie erhöhen, um sicherzustellen, dass mehr Farbbandfarbe auf das Etikett übertragen wird. Wenn Ihr Farbband während des Druckens jedoch klebrig ist oder reißt, ist die Wärmeenergie eventuell zu hoch und sollte reduziert werden.



ACHTUNG! Das konstante Drucken bei hohen Energiepegeln kann zu einem Druckerstau oder anderen Druckfehlern führen und die Gesamtlebensdauer Ihres Druckkopfs reduzieren.

Hinweis: Die ausgewählte Druckgeschwindigkeitseinstellung bleibt bei allen darauf folgenden Druckaufträgen mit dem derzeit installierten Medium wirksam. Wird ein neues Medium installiert, dann wird der Druckenergiepegel auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Der Druckenergiepegel wird auch durch einen Neustart des Systems zurückgesetzt.

Horizontaler Versatz:

Verwenden Sie den Schieberegler auf der rechten oder linken Seite des Bildes (der gedruckte Teil des Etiketts). Die Nummer auf dem Schieberegler zeigt an, um wie viel sich die Anfangsposition des Drucks im Verhältnis zu den Werkseinstellungen verschiebt; dies repräsentiert *nicht* die Entfernung zur linken Kante des Etiketts.

Vertikaler Versatz

Verwenden Sie den Schieberegler um den Druck auf den Etiketten nach oben oder unten zu verschieben. Die Nummer auf dem Schieberegler zeigt an, um wie viel sich die Anfangsposition des Drucks im Verhältnis zu den Werkseinstellungen verschiebt; dies repräsentiert *nicht* die Entfernung zur oberen Kante des Etiketts.

Druckgeschwindigkeit

Mit der Option „Druckgeschwindigkeit“ können Sie die Geschwindigkeitseinstellung von 1 bis 4 Zoll (2,5 bis 10 cm) pro Sekunde (ips) anpassen. Optionale Druckgeschwindigkeitseinstellungen werden von der Smart-Cell automatisch für das installierte Material eingestellt und sollten nur geändert werden, wenn Probleme auftreten. Sie können beispielsweise die Druckgeschwindigkeit ändern, wenn Grafiken oder andere dicht gefüllte Etiketten langsamer gedruckt werden sollen, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.

Verwenden Sie den Schieberegler, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Hinweis: Die ausgewählte Druckenergieeinstellung bleibt bei allen darauf folgenden Druckaufträgen mit dem derzeit installierten Material wirksam. Wird ein neues Material installiert, wird die Druckgeschwindigkeit auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Die Druckgeschwindigkeit wird auch durch einen Neustart des Systems zurückgesetzt.

Schneideoptionen

Verwenden Sie diese Einstellung um die Schnittposition festzulegen. Je nach den gewählten Schnitteinstellungen schiebt der Drucker das Etikett vor, und der Schnitt bzw. das Abreißen erfolgt zwischen den Etiketten, am Ende des Druckauftrags oder nie. Wenn keine Einstellung verwendet wird, wird die Schnittposition, die in der Brady Workstation festgelegt ist, als Standard verwendet.

Hinweis: Die Etikettengröße für Stanzetiketten ist bereits festgelegt und kann nicht angepasst werden.

Drucken von Etiketten

Auf Ihrem Computer muss Etiketten-Software installiert sein, um Etiketten erstellen, bearbeiten oder drucken zu können. Anweisungen über die Installation und Verwendung der Software finden Sie in Ihrer Etikettierungssoftware-Dokumentation. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „[Kompatible Anwendungen](#)“ auf Seite 2.

Zuführung und Schneiden von Etikettenmaterialien

Wenn Sie ein Etikettenmaterial installieren, das eine grob geschnittene Vorderkante hat, ist es am besten, das Etikett vorzuschieben und abzuschneiden. Tun Sie dies auch, wenn Sie einen teilweise gedruckten Auftrag haben, den Sie aus dem Inneren des Druckers entfernen wollen.

So wird Etikettenmaterial zugeführt und/oder geschnitten:

1. Während der Drucker eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste **Vorschub** wiederholt, bis die gewünschte Materiallänge aus dem Drucker austritt.

Hinweis: Bei Stanzmedien wird das Material zur Schneideposition vorgeschoben, d. h. bis zum nächsten Stanzetikett. Für Endlosetiketten schiebt sich das Material bei jedem Druck der Vorschub-Taste 5 cm (2 Zoll) nach vorne.

2. Nach Wunsch drücken Sie auf die Taste **Schneiden**. Der Drucker schneidet das Etikett ab.

4 Verwenden der Systemwerkzeuge

Installieren von Firmware-Upgrades

So führen Sie ein Firmware-Upgrade durch:



ACHTUNG! Unterbrechen Sie nicht die Energiezufuhr des Druckers während eines Upgrades.


1. Besuchen Sie www.bradyid.com auf einem Computer.
2. Zeigen Sie auf **Hilfe** und klicken Sie dann unter der Rubrik *Downloads* auf **Firmware**.
3. Finden Sie das aktuellste BradyPrinter S3000 Firmware-Upgrade in der Liste und klicken Sie darauf. Sie können die Liste falls nötig alphabetisch sortieren, um das Druckermodell einfacher zu finden.
4. Klicken Sie auf **Herunterladen beginnen**.
5. Speichern Sie die heruntergeladene Datei auf einem USB-Flash-Laufwerk.
6. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einem verfügbaren USB-Port auf dem Drucker an. Der Drucker erkennt die Upgrade-Datei und zeigt eine Nachricht auf dem Touchscreen an.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen. Nach Abschluss des Upgrades startet das System neu.

5 **Wartung**

Anzeige der Systeminformationen

Der *Info*-Bildschirm zeigt die Versionsnummern der verschiedenen Systemkomponenten an. Wenn Sie eine Firmware-Aktualisierung erwägen, überprüfen Sie die *Firmware-Treiber* Version. Verwenden Sie die restlichen Informationen auf dem *Info*-Bildschirm, wenn Sie vom Brady Support dazu aufgefordert werden.

So werden Systeminformationen angezeigt:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Einstellungen**. 
2. Tippen Sie auf **Info**.

Vor Wartungsarbeiten

Vor der Durchführung von Wartungsmaßnahmen, bei denen die Gehäuseabdeckung geöffnet werden muss, sollten Sie die Stromzufuhr zum Drucker unterbrechen und die Materialien herausnehmen.


1. Ziehen Sie den Stromstecker [1] aus dem Drucker heraus.




2. Öffnen Sie die Gehäuseabdeckung.



3. Lösen Sie den Riegel auf der Druckkopffür [2] und schwenken Sie sie in die geöffnete Position.
4. Lösen Sie den Riegel an der Farbbandkassette [3] und heben Sie die Farbbandkassette an und ganz heraus.

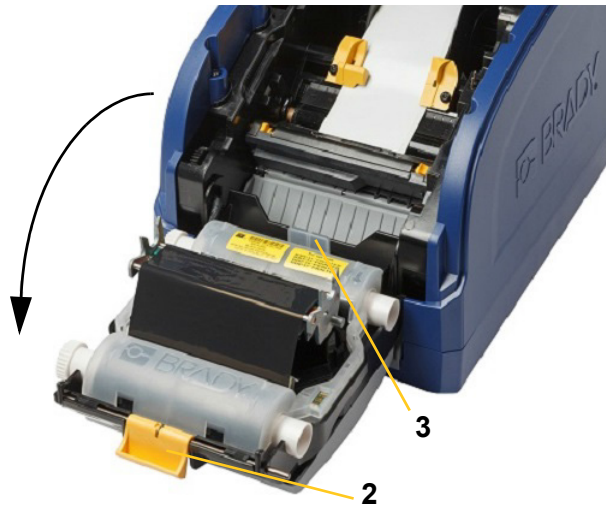

5. Schieben Sie den gelben Medienabstreifer [4] nach hinten.
6. Schieben Sie die gelben Medienführungen [5] in die vollständig geöffnete Position.
7. Nehmen Sie die Kassette aus den Schlitzen des Halters heraus [6].

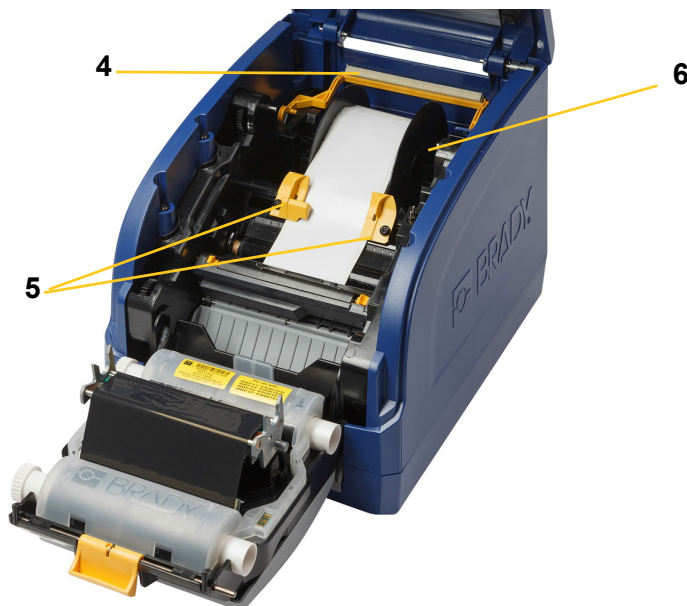

Drucker reinigen

Reinigung von Rückständen auf Drucker

Immer wenn Sie Wartungsmaßnahmen am Drucker ausführen, sollten Sie auch von Etiketten verursachte Rückstände beseitigen.

Erforderliche Materialien:

- Druckluftflasche, vor Ort zu erwerben (z. B. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Fusselfreies Tuch
- Isopropylalkohol
- Schutzbrille



ACHTUNG! Bei der Verwendung von Druckluft stets eine Schutzbrille tragen.

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Drucker und entfernen Sie die Materialien (siehe „Vor Wartungsarbeiten“ auf Seite 22).
2. Während Sie die Schutzbrille tragen, sprühen Sie Druckluft auf alle Teile des Druckers, auf denen sich abgelagerte Rückstände befinden.

Hinweis: Wenn keine Druckluft verfügbar ist, verwenden Sie ein fusselfreies Tuch, das leicht mit Isopropylalkohol angefeuchtet ist und wischen Sie die Rückstände ab.

3. Wechseln Sie das Farbband und die Etiketten aus.
4. Schließen Sie alle Abdeckungen und stecken Sie das Netzkabel ein.

Anzeige reinigen

Erforderliche Materialien

- Fusselfreies Tuch, nicht scheuernd
- Isopropylalkohol
- oder -
- Vorgefeuchtetes Tuch (für das Reinigen von LCD-Bildschirmen geeignet)

Hinweis: Normale Reiniger mit Ammoniak, Seife oder Säure können den Bildschirm beschädigen. Verwenden Sie nur ein mit Isopropylalkohol angefeuchtetes fusselfreies Tuch


1. Feuchten Sie ein fusselfreies Tuch leicht mit Isopropylalkohol an oder verwenden Sie ein vorgefeuchtetes Tuch, das für das Reinigen von PC-Bildschirmen geeignet ist.
2. Reiben Sie den Bildschirm sanft mit dem feuchten Tuch, bis alle Rückstände entfernt wurden.

Reinigung der Schneidmessers

Hinweis: Wenn Sie das Messer reinigen, sollten Sie auch die Materials- und Schneidevorrichtungssensoren reinigen.

Erforderliche Materialien

- BradyPrinter S3000-Reinigungsset (Kat-Nr. B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
 - Reinigungswerkzeug für Schneidevorrichtung (im Reinigungsset enthalten)
1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Drucker und entfernen Sie die Materialien (siehe „[Vor Wartungsarbeiten](#)“ auf Seite 22).
 2. Drücken Sie die zwei gelben Schneidevorrichtungslaschen [7] zusammen, um die Schneidevorrichtung freizugeben. Der Schneidemechanismus und die Ausgabe [8] gleiten hinter der Druckkopftür nach unten.

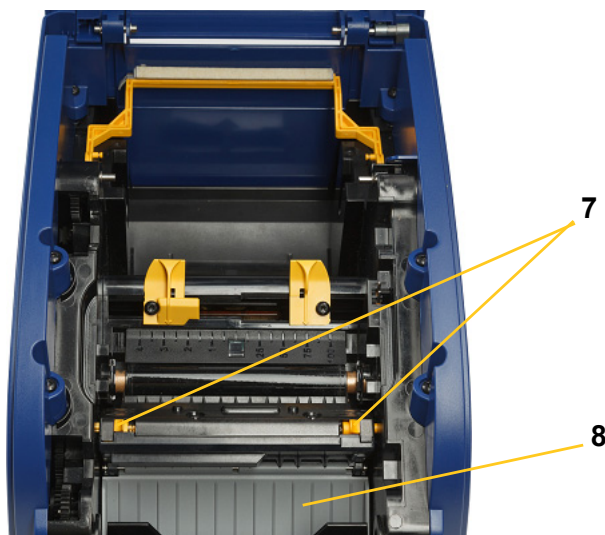

3. Füllen Sie die Kunststoffflasche des Reinigungssets mit Isopropylalkohol.

4. Schneidemesser aus Metall [9] reinigen:
 - a. Wenn sich an dem Schneidemesser erhebliche Rückstände befinden, verwenden Sie das Reinigungswerkzeug aus dem Reinigungskit um die Rückstände vorsichtig vom Schneidemesser abzukratzen.
 - b. Feuchten Sie eines der Schaumstäbchen aus dem Reinigungskit mit Alkohol an. Der Alkohol darf nicht vom Stäbchen heruntertropfen.
 - c. Reinigen Sie das Schneidemesser mit dem angefeuchteten Stäbchen so lange, bis alle Rückstände entfernt sind.
 - d. Säubern Sie den Bereich unter den Kanten des Klingengehäuses mit einem angefeuchteten Reinigungsstäbchen. Arbeiten Sie dabei von der äußeren Kante der Klinge in Richtung Mitte, damit die Rückstände nicht noch tiefer in die Maschine gedrückt werden.
 - e. Fahren Sie mit der Reinigung so lange fort, bis keine Rückstände mehr sichtbar sind und saubere Reinigungsstäbchen sich nicht mehr verfärben.



5. Schließen Sie das Schneidemesser, indem Sie die Ausgabe nach oben drücken, bis die Laschen der Schneidevorrichtung einrasten.

Hinweis: Sie müssen eventuell die Druckkopftür leicht hochhalten, um auf die Ausgabe zugreifen zu können.

6. Wechseln Sie das Farbband und die Etikettenkassetten aus.
7. Schließen Sie alle Abdeckungen und stecken Sie das Netzkabel ein.


Reinigung der Sensoren

Die Sensoren für Materialien und Schneidevorrichtung befinden sich im Drucker und können mit Staub bedeckt sein, der beim Abschneiden der Etiketten entsteht. Einer der Materialsensoren befindet sich unter der gelben Medienzuführung, wie das Bild unten zeigt. Der Schneidevorrichtungssensor befindet sich über dem Schneidemesser und ist nur dann sichtbar, wenn die Schneidevorrichtung freigegeben ist.

Erforderliche Materialien

- BradyPrinter S3000-Reinigungskit (Kat-Nr. B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Drucker und entfernen Sie die Materialien (siehe „Vorwartungsarbeiten“ auf Seite 22).
 2. Drücken Sie die zwei gelben Schneidevorrichtungslaschen zusammen, um das Messer loszulösen; der Schneidemechanismus und der Austrittsbereich wird nach unten gleiten, um den Schneidevorrichtungssensor freizulegen.
 3. Wischen Sie vorsichtig über den Schneidevorrichtungssensor [11] und den beiden Materialsensoren [10] mit einem angefeuchteten Schaumtupfer an den dargestellten Positionen:
 - a. Sensor mittlere Vorstanzung [10a]
 - b. Sensor Etikettenausgabe/Stanzung [10b]

Hinweis: Der Sensor befindet sich unter der gelben Medienführung

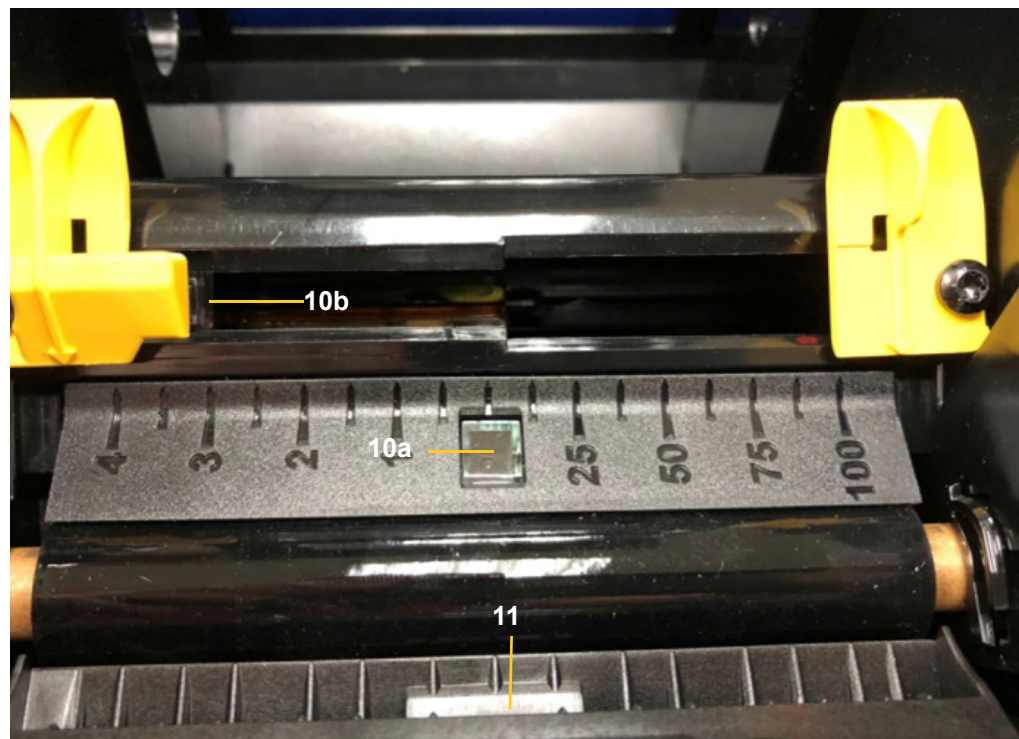

Reinigung des Austrittsbereichs des Schneidemessers


Mit diesem Verfahren werden der Austrittsbereich des Schneidemessers und die Ausgabe gereinigt.

Hinweis: Sie sollten den Austrittsbereich nach der Reinigung des Schneidemessers und der Sensoren reinigen. Beim Reinigen des Austrittsbereichs kann das Reinigungsstäbchen eventuell beschädigt werden.

Erforderliche Materialien

- BradyPrinter S3000-Reinigungsset (Kat-Nr. B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Drucker und entfernen Sie die Materialien (siehe „Vorwartungsarbeiten“ auf Seite 22).
 2. Schließen Sie die Druckkopftür. Sie muss nicht einrasten.
 3. Feuchten Sie die vorgefeuchteten Stäbchen aus dem Reinigungsset mit dem Alkohol an und reinigen Sie die Ausgabefuhr [12] und die Ausgaberrampe [13].

Hinweis: Um alle Bereiche der Ausgabe zu erreichen, können Sie die Gehäuseabdeckung schließen und den Drucker auf die Seite kippen.

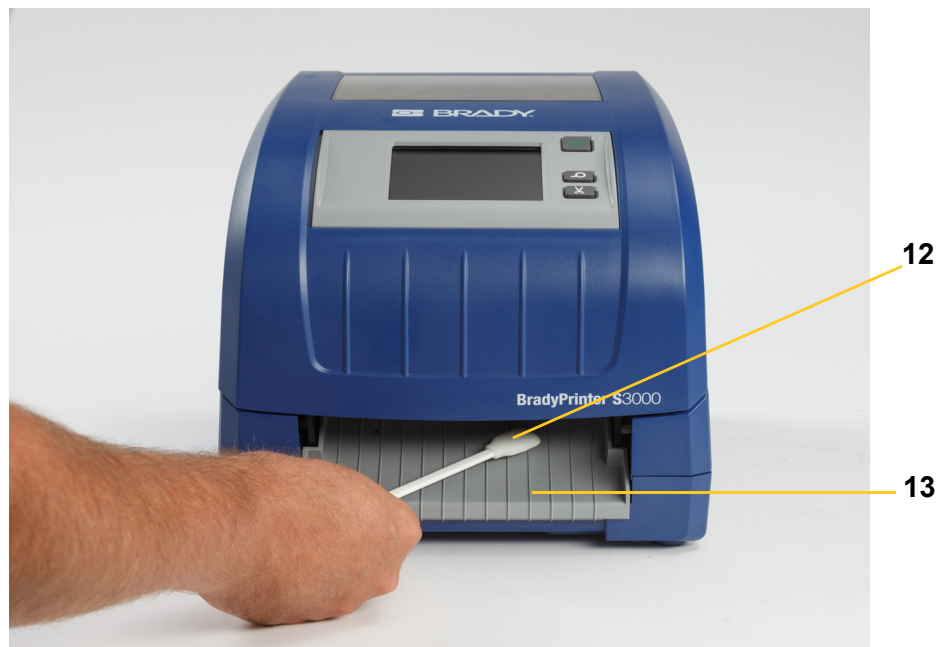

4. Wechseln Sie das Farbband und die Etikettenkassetten aus.
5. Schließen Sie alle Abdeckungen, stecken Sie das Netzkabel ein und betätigen Sie die Netztaaste.

Befreien von Staub

Im Gerät kann sich Staub ansammeln, der durch das Schneiden der Materialien entsteht. Wenn sich eine erhebliche Staubmenge angesammelt hat, reinigen Sie das Gerät mithilfe dieses Verfahrens.

Erforderliche Materialien

- BradyPrinter S3000-Reinigungsset (Kat-Nr. B31-CCT)
- Isopropylalkohol
- Druckluftflasche, vor Ort zu erwerben (z. B. HOSA AIR-464 Gear Duster)



ACHTUNG! Bei der Verwendung von Druckluft stets eine Schutzbrille tragen.

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Drucker und entfernen Sie die Materialien (siehe „Vorwartungsarbeiten“ auf Seite 22).
2. Sprühen Sie Druckluft auf alle sichtbaren Bereiche im Drucker, um den angesammelten Staub zu entfernen.
3. Wischen Sie den verbleibenden Staub mit einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch vom Innenraum des Druckers.
4. Wischen Sie Schmutz und Rückstände von der Außenabdeckung und dem Rahmen des Druckers ab.

Reinigen des Druckkopfes

Erforderliche Materialien

- BradyPrinter S3000-Reinigungsset (Kat-Nr. B31-CCT)
 - Isopropylalkohol
1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Drucker und entfernen Sie die Materialien (siehe „Vorwartungsarbeiten“ auf Seite 22).
 2. Füllen Sie die Kunststoffflasche des Reinigungssets mit Isopropylalkohol.

Hinweis: Reiben Sie das Stäbchen nicht über den bronzefarbigen Bereich des Druckkopfes.

3. Feuchten Sie eines der Schaumstäbchen aus dem Reinigungsset mit dem Alkohol an und reiben Sie vorsichtig über den grünen und schwarzen Bereich des Druckkopfes [14].



ACHTUNG! Verwenden Sie nur die im Reinigungssatz enthaltenen Materialien. Die Verwendung anderer Materialien kann den Druckkopf permanent beschädigen.



4. Wechseln Sie das Farbband und die Etikettenkassetten aus.
5. Schließen Sie alle Abdeckungen und stecken Sie das Netzkabel ein.

Medienabstreifer ersetzen

Erforderliche Materialien

- B31-ABSTREIFER
1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Drucker und entfernen Sie die Materialien (siehe „Vor Wartungsarbeiten“ auf Seite 22).
 2. Heben Sie den Abstreiferarm an und halten Sie ihn, während Sie gleichzeitig die Lasche des Abstreifereinsatzes [15] greifen.
 3. Ziehen Sie die Lasche leicht nach vorne und schieben Sie den Abstreifereinsatz aus dem Abstreiferarm heraus.
 4. Um den Abstreifer wieder einzubauen, führen Sie den Vorsprung des Abstreifereinsatzes in den Schlitz [16] des Abstreiferarms ein und schieben Sie ihn hinein, bis die Lasche einrastet.



5. Wechseln Sie das Farbband und die Etikettenmaterialien aus.
6. Schließen Sie alle Abdeckungen und stecken Sie das Netzkabel ein.

Staus beseitigen

Druckstau

So beseitigen Sie Staus im Drucker:

1. Entfernen Sie das beschädigte Farbband und/oder Etiketten aus dem Drucker.
2. Überprüfen Sie, ob am Druckkopf, an den Schneidmessern, Sensoren usw. Schäden aufgetreten sind
3. Stellen Sie fest, ob eine Reinigung erforderlich ist. Falls eine Reinigung notwendig ist, finden Sie weitere Einzelheiten unter [„Drucker reinigen“ auf Seite 24.](#)
4. Installieren Sie das Farbband und die Etiketten wieder und löschen Sie alle Fehlermeldungen.


Messerstau

So beseitigen Sie Staus an der Schneidevorrichtung:


1. Schneiden Sie das Material wie unten dargestellt ab.



2. Drücken Sie die Laschen zusammen um das Modul zu lösen und kippen Sie das Schneidemodul.

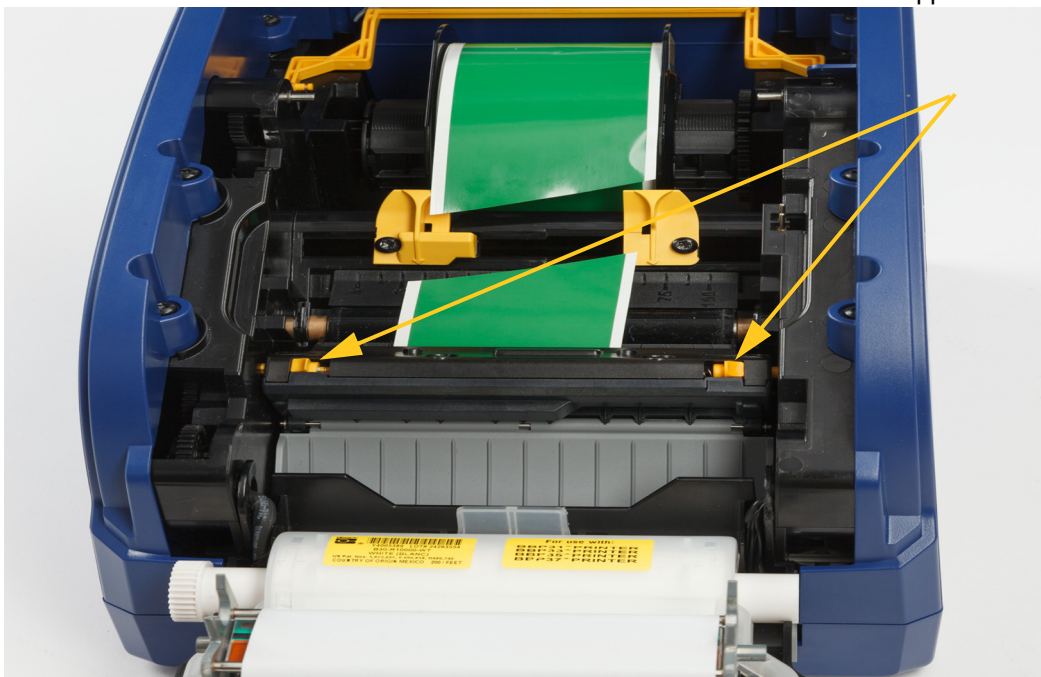

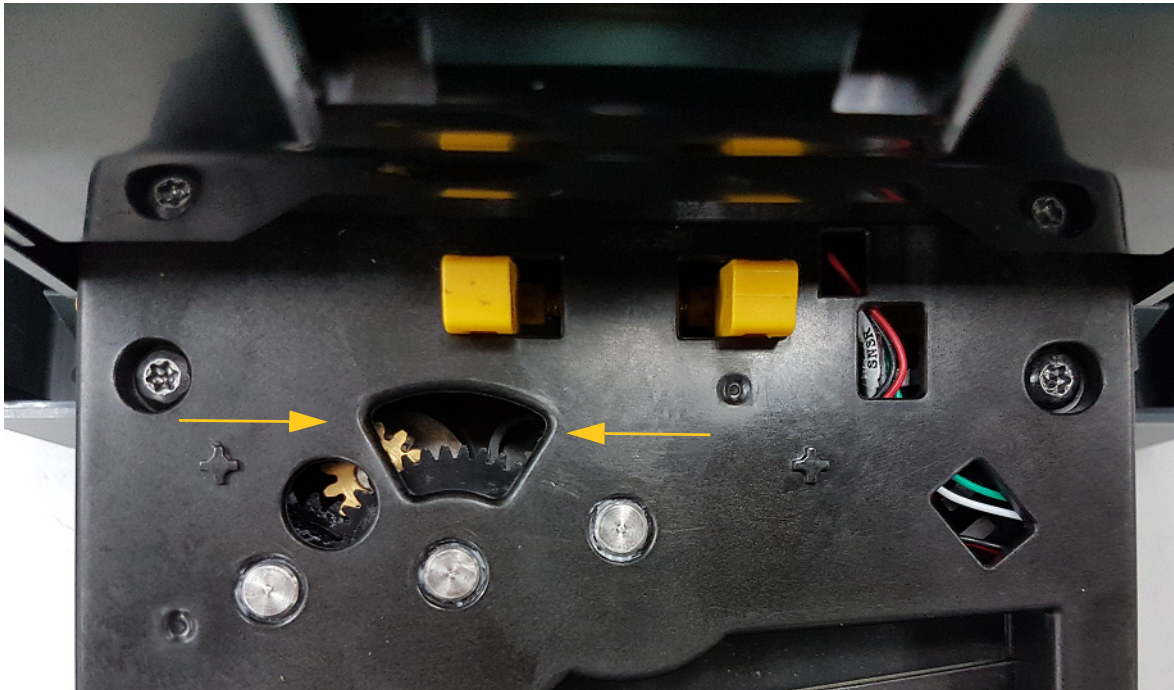

3. Drehen Sie das Zahnrad der Schneidevorrichtung gegen den Uhrzeigersinn, um das Messer herabzulassen.



4. Entfernen Sie das Material.
5. Drehen Sie das Zahnrad mit dem Uhrzeigersinn, um das Messer anzuheben.
6. Drücken Sie den Schneidemechanismus zurück in seine Position, sodass die Stifte einrasten.

6 Fehlerbehebung

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Fehler zu beheben. In Situationen, in denen der Drucker eine Fehlermeldung anzeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.

Problem	Ursache	Korrekturmaßnahme
Der Drucker startet nicht, wenn er eingeschaltet wird.	Netzkabel wurde aus dem Drucker oder der Wandsteckdose gezogen.	Netzkabel überprüfen.
Bildschirm hängt fest	Benutzeroberflächen-Fehler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf Start . 2. Nachdem der Drucker in den Ruhezustand getreten ist, drücken Sie noch einmal auf Start . <p>Wenn das nicht funktioniert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie die Netztaaste an der Seite des Druckers aus. 2. Warten Sie fünf Sekunden und schalten Sie sie dann wieder ein.
Drucker zieht Etiketten nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Vorderkante der Etikettenrolle ist nicht richtig eingeführt. • Die Vorderkante der Etikettenrolle ist ungleichmäßig oder eingerissen (kein gerader Rand). 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Etiketten richtig installieren • Eine gerade Vorderkante auf der Etikettenrolle schneiden.
Schwacher Druck auf den Etiketten.	Das Farbband läuft nicht richtig weiter.	<ul style="list-style-type: none"> • Spannen Sie das Farbband, indem Sie die Aufwickelspule (obere Spule) nach unten drehen, bis das Farbband gestrafft ist. • Probieren Sie eine andere Farbbandkassette aus.
	Druckenergie ist eventuell zu niedrig.	Passen Sie die Druckenergieeinstellung an (siehe „ Druckenergie “ auf Seite 18).
Kein Druck auf dem Etikett.	Das Etikett oder Farbband ist nicht richtig installiert oder es ist kein Farbband mehr vorhanden.	<ul style="list-style-type: none"> • Installieren Sie die Farbbandkassette erneut. • Legen Sie ein neues Farbband ein.

Problem	Ursache	Korrekturmaßnahme
Schlechte Druckqualität.	Farbband und Etiketten sind nicht kompatibel oder es wird die falsche Kombination aus Etikettenmaterial und Farbband verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das richtige Farbband für die im Drucker installierte Etikettenrolle geladen ist. • Ändern Sie die Farbband-Etiketten-Kombination.
	Der Druckkopf ist durch Staub oder Klebstoff verschmutzt.	Reinigen Sie den Druckkopf (Siehe „ Reinigen des Druckkopfes “ auf Seite 29).
	Medienabstreifer verschmutzt.	Medienabstreifer ersetzen (siehe „ Medienabstreifer ersetzen “ auf Seite 30).
Auf dem gedruckten Text erscheinen leere Stellen oder Zeilen.	Farbband ist zerknittert.	<ul style="list-style-type: none"> • Spannen Sie das Farbband, indem Sie die Aufwickelspule (obere Spule) nach unten drehen, bis das Farbband gestrafft ist. • Probieren Sie eine andere Farbbandkassette aus.
Schnittqualität ist schlecht.	Schneidevorrichtung muss gereinigt werden.	Reinigen Sie die Schneidevorrichtung (siehe „ Reinigung der Schneidmessers “ auf Seite 25).
Material verschiebt sich, wenn Rahmen um das Etikett herum gedruckt werden, was zu einer leichten Fehlausrichtung des Rahmens führt.	Medienführungen sind nicht richtig angepasst und führen zu Durchhang, sodass sich das Band während des Druckens verschieben kann.	Passen Sie die Medienführungen so an, dass sie straff auf den Etiketten sitzen. Um Feineinstellungen am Rahmen vorzunehmen, (siehe „ Druckenergie “ auf Seite 18.)

A Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Einhaltung von Normen und Genehmigungen

United States

FCC Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

Europa



WARNUNG! Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im häuslichen Bereich kann das Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreifen muss.



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE-Richtlinie)

In Übereinstimmung mit der europäischen WEEE-Richtlinie muss dieses Gerät gemäß den Auflagen auf lokaler Ebene entsorgt werden.

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 2015/863/EU

Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet und entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung und Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Die EU-Richtlinie 2015/863 vom 31. März 2015 ändert Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der verbotenen Stoffe.

Batterie-Richtlinie 2006/66/EC



Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzellen-Batterie. Mit der links abgebildeten durchgestrichenen Abfalltonne wird auf die 'getrennte Sammlung' aller Batterien und Akkus gemäß der EU-Richtlinie 2006/66/EC hingewiesen. Batteriebenutzer dürfen Batterien nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen. Diese Richtlinie legt die Rahmenbedingungen für die Rückgabe und das Recycling verbrauchter Batterien und Akkus fest, die getrennt gesammelt und am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden müssen. Entsorgen Sie die Batterie in Übereinstimmung mit den lokalen Auflagen.

Hinweis an Recycler:

Entfernen der Lithium-Knopfzellen-Batterie:

1. Bauen Sie den Drucker auseinander. Die Lithium-Knopfzellen-Batterie finden Sie auf der Hauptplatine.
2. Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher, um die Batterie aus ihrer Halterung zu hebeln und sie von der Platine zu entfernen. Entsorgen Sie den Akku gemäß der örtlichen Vorschriften.

Turkey

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlanması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China

有关此产品的 RoHS 声明信息，请访问 www.BradyID.com/S3000compliance

Taiwan

請至 www.BradyID.com/S3000compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊

B Lizenzierung

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für Microsoft Windows CE®

Sie haben ein Gerät erworben, in dessen Lieferumfang eine Software enthalten ist, die durch Brady Worldwide, Inc. von Microsoft Licensing oder einem seiner Tochterunternehmen („MS“) lizenziert wurde. Diese von Microsoft stammenden installierten Softwareprodukte sowie alle dazugehörigen Medien, gedruckten Materialien und Onlinedokumentationen („SOFTWARE“) sind durch internationale Urheberrechtsgesetze und -verträge geschützt. Die SOFTWARE wird nicht verkauft, sondern nur unter Lizenz zur Verfügung gestellt. Alle Rechte vorbehalten.

WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, DÜRFEN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN BZW. DIE SOFTWARE NICHT KOPIEREN. STATTDESSEN MÜSSEN SIE SICH UMGEHEND AN BRADY WORLDWIDE, INC. WENDEN UND DAS GERÄT GEGEN RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURÜCKGEBEN. **MIT DER BENUTZUNG DER SOFTWARE (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BENUTZUNG AUF DEM GERÄT) ERKLÄREN SIE AUTOMATISCH IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG (BZW. ALLEN ZUVOR GETROFFENEN VEREINBARUNGEN).**

GEWÄHRUNG DER SOFTWARELIZENZ: Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung räumt Ihnen die folgenden Lizenzrechte ein:

Die SOFTWARE darf nur auf dem GERÄT genutzt werden.

KEINE FEHLERTOLERANZ. DIE SOFTWARE IST NICHT FEHLERTOLERANT. BRADY WORLDWIDE, INC. HAT UNABHÄNGIG FESTSTELLEN LASSEN, WIE DIE SOFTWARE AUF DEM GERÄT EINZUSETZEN IST, UND MS IST ZUVERSICHTLICH, DASS BRADY WORLDWIDE, INC. ALLE ERFORDERLICHEN TESTS DURCHGEFÜHRT HAT, UM DIE EIGNUNG DER SOFTWARE FÜR DIESE NUTZUNG NACHZUWEISEN.

KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE SOFTWARE. Die SOFTWARE wird ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt. **DAS RISIKO IN BEZUG AUF DIE ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND GENAUIGKEIT LIEGT AUSSCHLIESSLICH BEI IHNEN. FERNER GIBT ES KEINE GARANTIE FÜR DIE NICHTBEEINTRÄCHTIGUNG IHRER NUTZUNG DER SOFTWARE ODER DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER.** WENN IHNEN IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE ODER DAS GERÄT GARANTIE EINGERÄUMT WURDEN, STAMMEN DIESE GARANTIE NICHT VON MS UND SIND FÜR MS DAHER NICHT BINDEND.

Anmerkung zur Java-Unterstützung. Die SOFTWARE enthält möglicherweise Unterstützung für Programme, die in Java geschrieben wurden. Die Java-Technologie ist nicht fehlertolerant und wurde nicht für die Nutzung oder den Weiterverkauf als Online-Steuerungssoftware in gefährdeten Umgebungen entwickelt oder hergestellt, in der ein störungsfreier Betrieb erforderlich ist, wie z. B. in nukleartechnischen Einrichtungen, Flugzeugnavigations- oder Kommunikationssystemen, in der Flugsicherung, in Maschinen zur direkten Lebenserhaltung oder in Waffensystemen, in denen ein Ausfall der Java-Technologie direkt zu Todesfällen, Personenschäden oder schwerwiegenden Sach- oder Umweltschäden führen würde. Sun Microsystems, Inc. hat Microsoft vertraglich verpflichtet, diesen Haftungsausschluss aufzunehmen.

Keine Haftung für bestimmte Schäden. SOFERN NICHT DURCH GELTENDES RECHT ANDERS FESTGELEGT, ÜBERNIMMT MS KEINE HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE INDIREKTEN, SPEZIELLEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER SOFTWARE ERGEBEN BZW. DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN. DIESE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN EIN RECHTSMITTEL DADURCH SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN KANN MS ÜBER DIE SUMME VON ZWEIHUNDERTFÜNFZIG US-DOLLAR (\$250,00) HINAUS HAFTBAR GEMACHT WERDEN.

Beschränkungen für Reverse Engineering, Dekompilierung und Disassemblierung. Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) diese Einschränkung durch das anwendbare Recht ausdrücklich untersagt ist.

SOFTWAREWEITERGABE NUR MIT EINSCHRÄNKUNGEN. Sie dürfen die Rechte aus dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung nur an Dritte übertragen, wenn Sie das Gerät auf Dauer verkaufen oder übertragen und wenn der Empfänger den Bedingungen dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zustimmt. Wenn es sich bei der SOFTWARE um ein Upgrade handelt, muss eine Weitergabe sämtliche älteren Versionen der SOFTWARE umfassen.

EXPORTBESCHRÄNKUNGEN. Sie erkennen an, dass die SOFTWARE aus den USA stammt. Sie verpflichten sich zur Einhaltung aller geltenden internationalen und nationalen Gesetze, die auf die SOFTWARE anwendbar sind, einschließlich der US-Vorschriften für Exportkontrolle sowie aller von der US-Regierung bzw. anderen Regierungen verfügten Einschränkungen für Endbenutzer, Endbenutzungen und Bestimmungsländer. Weitere Informationen zum Exportieren der SOFTWARE finden Sie im Internet unter <http://www.microsoft.com/exporting>.

Standorte

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131, USA
www.bradycorp.com
Tel.: 1 -888-272-3946

Brady EMEA

Lindestraat 20
9240 Zele
Belgien
www.bradycorp.com/global
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11

Brady Corporation Asia

1 Kaki Bukit Crescent
Singapur 416236
www.bradycorp.com/global
Tel.: 65-6477-7261

Brady Worldwide

Australien	612-8717-6300
Brasilien	55-11-3686-4720
Kanada.....	1 -800-263-6179
China (Peking)	86 -10-6788-7799
China (Shanghai)	86 -21-6886-3666
China (Wuxi)	86 -510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea.....	82-31-451-6600
Lateinamerika.....	1-414-540-5560
Malaysia	60-4-646-2700
Mexiko.....	525-399-6963
Neuseeland	61-2-8717-2200
Philippinen.....	63-2-658-2077
Singapur.....	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200

S3000 Benutzerhandbuch (Gedruckt-Deutsch):

Version 9/9/2018

